


INSTALLATION MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

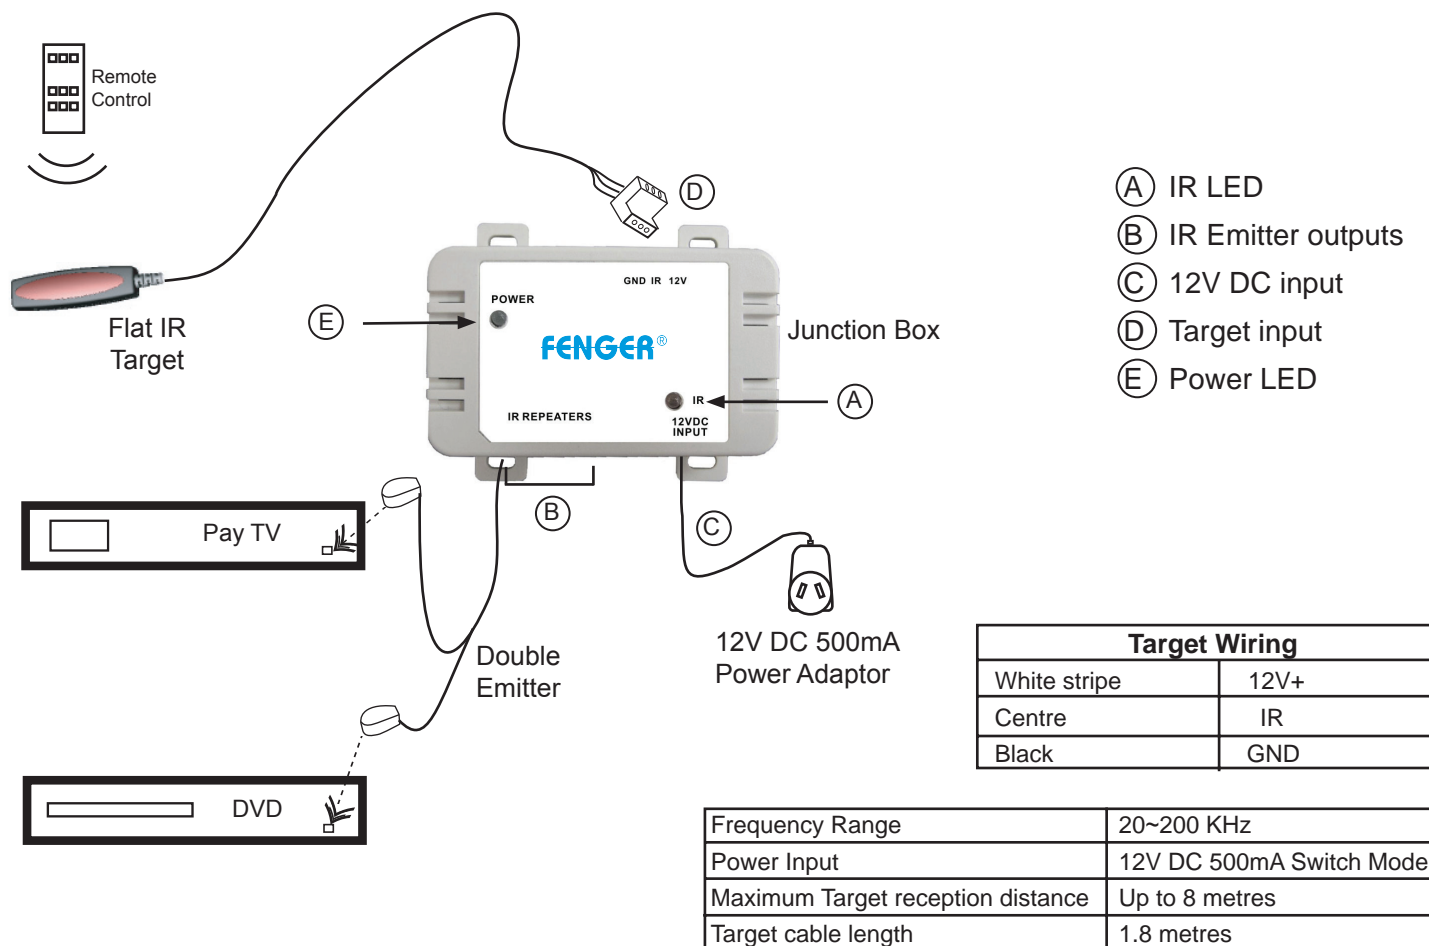

Hardware Connection

1. Connect IR Emitter to the output on the side of the Junction Box (B). Place the emitter head 10mm to either side of the IR receiver on the Audio/Video source (depending on environmental conditions).
2. Connect Flat IR Target green connector directly into target input on Junction Box (D).
3. Connect the 12V DC 500mA power pack to the power input on the Junction Box (C). Check the green LED (E) is illuminated.
4. Place the target in a position to receive IR commands. LED indicator on both IR Target, and Junction Box (A) illuminate briefly upon receipt of IR command.

Σύνδεση Εξοπλισμού

1. Συνδέστε το IR Emitter στην έξοδο που βρίσκεται στο πλάι του Junction Box (B). Τοποθετήστε την κεφαλή 10mm του Emitter σε κάθε πλευρά του IR receiver στην πηγή Audio / Video (εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες).
2. Συνδέστε το πράσινο βύσμα του Flat IR Target απευθείας στην είσοδο target στο Junction Box (D).
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό 12V DC 500mA στην είσοδο τροφοδοσίας του Junction Box (C). Ελέγξτε ότι η πράσινη ένδειξη LED (E) ανάβει.
4. Τοποθετήστε το IR Target σε θέση τέτοια ώστε να λαμβάνει τις εντολές IR. Η ένδειξη LED τόσο στο IR Target όσο και στο Junction Box (A) θα ανάβει στιγμιαία όταν λαμβάνει την εντολή IR.

DECLARATION OF CONFORMITY

KOSMOSAT SA confirms that the product FIR-100 (IR Repeater System) conforms to relevant EEC harmonized standards and consequently can carry CE-mark.

Relevant harmonized standards

EN 555022 / EN 55024:2010 and
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

